



Pensando em você
Electrolux

Cafeteira

- Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

:: DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO ::

- Manual do usuário

CMP10



► Índice

- 2 Informações de segurança
- 3 Especificações técnicas
- 4 Conheça sua cafeteira
- 6 Painel LCD Digital
- 6 Sistema de corta pingos
- 6 Filtro dourado permanente
- 6 Filtro de água de carvão ativo e porta filtro de água
- 6 Botão de Liga/Desliga
- 7 Painel LCD
- 7 Botão de seta para cima
- 7 Intensidade do café - Função Aroma
- 8 Seletor de opções
- 8 Configurar relógio
- 8 Automático
- 9 Aquecimento
- 9 Auto-limpeza
- 10 Temperatura da jarra
- 10 Instalação do porta filtro de água e do filtro de carvão ativo
- 12 Elaboração de seu primeiro café
- 13 Limpeza e manutenção
- 14 Solucionando problemas
- 15 Meio Ambiente
- 15 Serviço ao consumidor

► Informações de segurança

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.



Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Utilize este produto apenas para fazer café.
Não ligue a cafeteira se não houver água no reservatório, ou seja, se a jarra estiver fora do lugar.
Não coloque água no produto quando ele estiver quente. Para esfriá-lo, desconecte-o da tomada e espere cinco minutos.
Não coloque a jarra quente sobre superfícies molhadas ou frias, pois o choque térmico pode quebrá-la.
Apesar de o vidro da jarra ser temperado, não a leve ao fogo, pois a alça não é resistente ao calor. Da mesma forma a jarra térmica também não deverá ser levada ao fogo.
O reservatório deve conter apenas água fria (temperatura ambiente). Não coloque açúcar, café ou leite no reservatório.
Evite transbordamentos: não encha o reservatório além do nível máximo indicado.
Evite queimaduras: Enquanto estiver utilizando a cafeteira, não toque nas partes quentes do produto nem toque nelas com objetos metálicos.
Não abra a tampa do produto durante o funcionamento, existe o risco de respingos de água quente.
O produto não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.

* Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.


► Especificações técnicas

Produto:	CMP10	
Tensão (V~)	127	220
Potência Máxima (W)	1100	1100
Frequência (Hz)	60	
Peso líquido (kg)	3,0	

► Conheça sua cafeteira



- ❶ Jarra para Café
- ❷ Tanque de água
- ❸ Filtro dourado permanente
- ❹ Porta filtro
- ❺ Porta filtro de água
- ❻ Cartucho de filtro de carvão ativo
- ❼ Colher para medida de café
- ❽ Painel de controle e Painel LCD
- ❾ Visor indicador do nível de água
- ❿ Placa de aquecimento

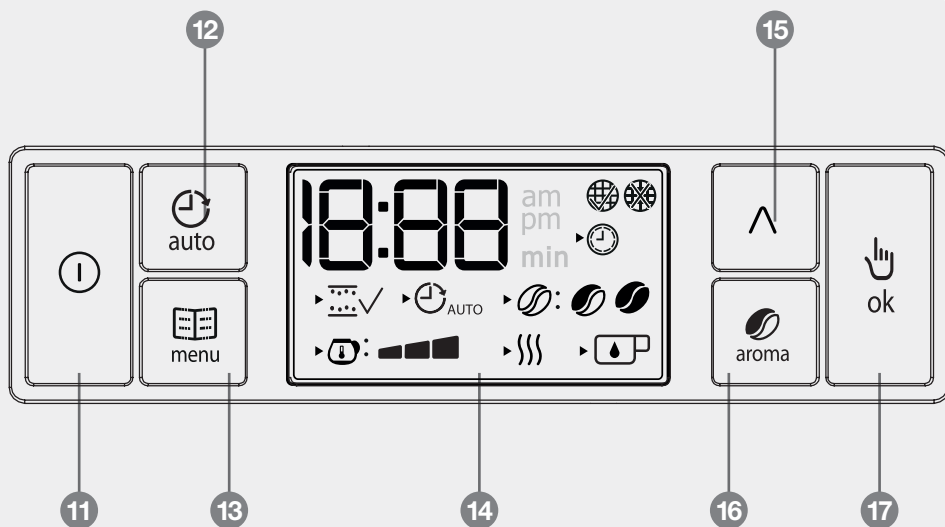

- 11 Liga/Desliga
- 12 Liga/Desliga Automático
- 13 Seletor de Opções
- 14 Painel LCD
- 15 Seta Para cima do Menu
- 16 Intensidade do Café – Função Aroma
- 17 Botão confirma

Painel LCD Digital

Mostra várias configurações de opções, o relógio e o cronômetro.

O painel LCD oferece precisão e facilita o acesso a suas configurações pessoais. O painel também mostra a hora atual com indicadores de am e pm. Para economizar energia, a iluminação do painel se desliga depois de 20 segundos. Pressione qualquer botão para que a iluminação do painel se ative novamente (exceto o Botão de Liga/Desliga ①, que ativa o painel LCD e inicia o preparo do café).

Sistema de corta pingos

Uma válvula no porta filtro permite retirar a jarra antes de finalizar o ciclo de preparação do café. É recomendado retornar a jarra em seu lugar em menos de 30 segundos, para evitar o transbordamento do porta filtro.

Filtro dourado permanente

O filtro dourado é reutilizável e elimina a necessidade de utilizar filtros de papel. Mas se preferir utilizar filtros de papel, utilize filtros No. 4. Para evitar transbordamento, não utilize filtros de papel e o filtro dourado ao mesmo tempo.

Filtro de água de carvão ativo e porta filtro de água

A qualidade da água é um componente importante para que o café tenha sabor bom. O filtro de água de Carvão Ativo ajuda a eliminar cloro, cálcio, mal sabor e odor da água corrente.

Botão de Liga/Desliga ①

A preparação do café se inicia com um só toque ao pressionar o Botão de Liga/Desliga. Para desligar a cafeteira elétrica, pressione outra vez o Botão de Liga/Desliga



Botão de seta para cima

Este Botão é utilizado para navegar pelas diversas opções do painel LCD e para ajustar o cronômetro e o relógio.

Intensidade do café – Função Aroma aroma

Utilize este Botão para ajustar a Intensidade do café. Pressione uma vez para um café mais forte e outra vez para um café de intensidade normal.

► Seletor de opções menu

Pressione o Botão Seletor de opções para escolher qualquer das opções seguintes:

Configurar Relógio 18:00

- 1 Para configurar o relógio, pressione o Botão  menu (Seletor de opções) até que o painel indique ►  (relógio). Em seguida, pressione o Botão  para cima para ajustar a hora atual. Uma vez que a hora esteja correta, pressione o Botão  ok (confirma).
- 2 Pressione o Botão para cima  para ajustar os minutos atuais. Novamente, pressione o Botão  ok (confirma).
- 3 Pressione o Botão para cima  para selecionar am ou pm e finalizar o processo de configuração do relógio.
- 4 Para sair do menu (opções), pressione e segure o Botão  menu (Seletor de opções).

Automático AUTO

- 1 Para configurar o cronômetro de início automático pressione o Botão  menu (Seletor de opções) até que o painel indique  AUTO (automático). Em seguida, pressione o Botão para cima  para ajustar a hora. Uma vez que a hora esteja correta, pressione o Botão  ok (confirma).
- 2 Pressione o Botão para cima  para ajustar os minutos, e novamente, pressione o Botão  ok (confirma).
- 3 Pressione o Botão para cima  para selecionar am ou pm. Pressione o Botão  ok (confirma).
- 4 Pressione e mantenha o Botão  menu (Seletor de opções) para sair do menu.

- 5 Agora que a hora automática está ajustada, pressione o Botão de Liga/Desliga automático para ativar a Função. O cronômetro automático já está pronto e iniciará a elaboração na hora designada. Para desligar a Função automática, pressione outra vez o Botão de Liga/Desliga .

Aquecimento

- 1 Para configurar a quantidade de tempo que permanece ligada a placa de aquecimento, pressione o Botão (Seletor de opções) até que a seta indique (aquecer).
- 2 Pressione o Botão para cima para adiantar o cronômetro em intervalos de 10 minutos até chegar ao tempo que deseja. A placa de aquecimento pode ser ajustada para que permaneça ativa até 120 minutos ou seja desativada ajustando o tempo em 0.
- 3 Pressione o Botão (confirma).
- 4 Para sair do menu (opções), pressione e mantenha pressionado o Botão (Seletor de opções).

Auto-limpeza :

- 1 Para limpar sua Cafeteira Elétrica, faça uma mistura de 1,8 litros, a qual consiste em 1/3 (600ml) de vinagre branco e 2/3 (1200ml) de água.
- 2 Despeje a mistura no tanque.
- 3 Pressione o Botão (Seletor de opções) para entrar no menu de opções. Siga pressionando o Botão até que a seta indique (auto-limpeza).
- 4 Pressione o Botão para cima . O painel LCD indicará ✓ (auto-limpeza ativa).
- 5 Pressione o Botão (confirma).
- 6 Para sair do menu (opções), pressione e mantenha pressionado o Botão (Seletor de opções).
- 7 Pressione o Botão (Liga/Desliga) para iniciar o processo de limpeza.

Durante o ciclo de Limpeza, a Cafeteira Elétrica enche a jarra aproximadamente até o nível de 6 xícaras, depois descansa até que a solução limpadora enxágue os dutos de água e o tanque. Este ciclo de repouso dura aproximadamente 30 minutos. O painel LCD seguirá piscando (auto-limpeza ativa). Não desligue a Cafeteira Elétrica durante o ciclo de limpeza. Depois de aproximadamente 30 minutos, o ciclo de limpeza passa a solução restante no tanque; o processo de Auto-limpeza demora aproximadamente 50 minutos. Uma vez que finaliza o processo, haverá um aviso sonoro. Depois de passar a solução na jarra, sua Cafeteira Elétrica estará pronta para o uso normal.

Temperatura da jarra :

- 1 Para ajustar a temperatura da placa de aquecimento da jarra, pressione o Botão  (Seletor de opções). Siga pressionando o Botão  até que a seta indique  (temperatura da jarra).
- 2 Pressione a seta para cima  para selecionar  (alta, mediana o baixa).
- 3 Pressione o Botão  (confirma).
- 4 Para sair da Função, pressione e mantenha o Botão  pressionado.

Instalação do porta filtro de água e do filtro de carvão ativo

O filtro que vem com a cafeteira reduz muitos contaminantes que podem afetar adversamente o sabor do café. Ainda que a Cafeteira Elétrica funcione de maneira normal sem o filtro, é recomendado utilizar o filtro.


- 1 O conjunto do filtro consiste em um porta filtro de água e um cartucho com filtro de carvão ativo.

Antes de inserir o cartucho em seu suporte, coloque o cartucho do filtro de carvão em um recipiente com água limpa e fria e deixe-o embebido. Depois de 10 minutos, retire o cartucho do recipiente e enxágue perfeitamente com água corrente durante 10 a 15 segundos. Isto eliminará qualquer partícula de pó de carvão que possa penetrar durante a primeira elaboração. Este passo é necessário unicamente para filtros de carvão novos. Repita este procedimento cada vez que trocar o filtro. É recomendado trocar o filtro depois de cada 60 ciclos de elaboração. Um aviso no painel LCD  avisará quando tiverem passado os 60 ciclos de elaboração. Para desligar o aviso, pressione e mantenha o Botão  (confirma) até que desapareça o aviso.

- 2** Para instalar o filtro, abra o receptáculo na base do porta filtro, coloque o cartucho de carvão ativo no receptáculo do porta filtro, e feche o receptáculo pressionando-o para que sua tampa trave na posição fechada.
- 3** Insira o porta filtro de água com a extremidade do filtro para baixo, até o fundo do tanque de água e insira o suporte na ranhura localizada no fundo do tanque.
- 4** Conecte a Cafeteira Elétrica em uma tomada de mesma voltagem. Será emitido um aviso sonoro. Encha o tanque com água fresca e limpa. Não ultrapasse o nível de 18 xícaras de água, pois a água vazará pelas aberturas na parte traseira do tanque. Se utilizar um recipiente que não seja a jarra da cafeteira para encher o tanque, utilize a janela indicadora de nível da água do lado direito da cafeteira para medir a quantidade de água que deseja.
- 5** Coloque o porta filtro e o filtro dourado dentro do receptáculo. Não coloque café neste momento. Coloque a jarra vazia sobre a placa de aquecimento e pressione o Botão **1** (Liga/Desliga) para iniciar o processo de elaboração. Permita que a Cafeteira Elétrica realize o primeiro ciclo somente com água. O produto emitirá três avisos sonoros quando finalizar o processo de elaboração. Jogue fora a água do ciclo inicial.


NOTA

Repita estes passos cada vez que trocar o filtro de carvão.

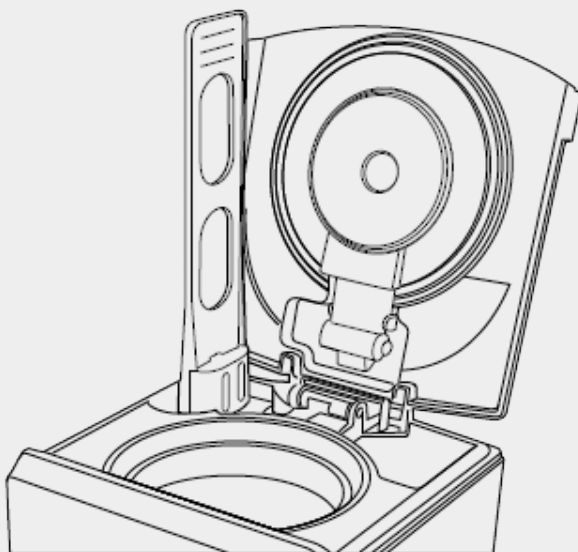

Elaboração de seu primeiro café

- 1** Lave o receptáculo do filtro, o filtro dourado permanente, o porta filtro de água e a jarra com água e sabão neutro. Enxágue com água limpa e depois seque. Não utilize limpadores abrasivos ou lã de aço para lavar. Não submerja a cafeteira em água nem em outro líquido, isso pode ocasionar um dano permanente à Cafeteira Elétrica.
- 2** Levante a tampa do tanque na parte superior da Cafeteira Elétrica e despeje a quantidade que deseja de água fria no tanque. Atente para colocar a água no tanque e não no filtro de café.
- 3** Com o receptáculo do filtro em seu lugar, insira o filtro dourado permanente ou o filtro de papel No. 4 no suporte do filtro, mas não ambos.
- 4** Adicione a quantidade que deseja de café moído no filtro. É recomendado que comece utilizando uma colherada de café moído por cada xícara de água no tanque. Mas pode-se ajustar a quantidade de café e água de acordo com seu gosto pessoal.
- 5** Pressione uma vez o Botão ❶ (Liga/Desliga) para iniciar o processo de elaboração. Antes de pressionar o Botão ❶ (Liga/Desliga), é possível ajustar a configuração de Intensidade pressionando o Botão  (Intensidade do café). Pode escolher entre regular  ou intenso .
- 6** Uma vez finalizado o ciclo de elaboração, serão emitidos 3 avisos sonoros.

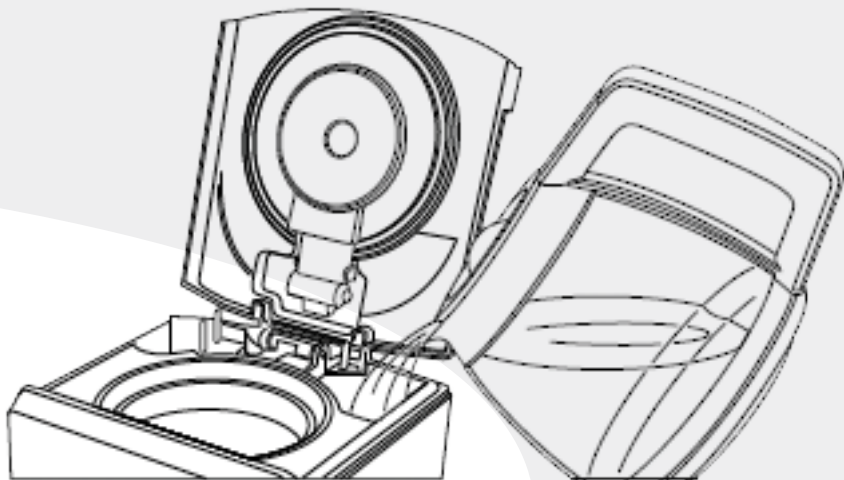



Utilize Grãos de Café Frescos

Recomenda-se moer o café antes de cada elaboração e que sejam utilizados grãos frescos. Mantenha os grãos em um recipiente hermético e mantenha-os em um lugar fresco. Não refrigere os grãos, porque é possível que se forme condensação neles quando retirá-los do refrigerador. Ainda que o congelamento possa ajudar na conservação dos grãos, pode haver um efeito negativo no sabor com o passar do tempo.

Para Moer seu Café

Ainda que o café pré-moído seja perfeitamente aceitável, o café fica melhor com grãos frescos recém moídos. Use o ajuste de moagem médio. A moagem média é o ajuste ótimo para a maioria das cafeteiras elétricas.

Elabore com Água de Qualidade

O uso de água de qualidade é essencial para fazer um café de qualidade. Em certos casos, a água corrente local pode ser de baixa qualidade, o que pode afetar negativamente o sabor do café. Se a água corrente é de má qualidade, considere elaborar seu café utilizando água engarrafada ou água proveniente de um filtro. Não utilize água destilada ou mineral porque podem danificar sua Cafeteira.

► Limpeza e manutenção

Para Manter Limpa sua Cafeteira Elétrica

Para manter a qualidade do sabor do café, é importante que mantenha limpos a jarra, o filtro e o porta filtro. Depois de cada uso limpe estes itens. Ocasionalmente, será necessário limpar todo o sistema utilizando uma solução de vinagre e água (leia as instruções de Auto-limpeza). Dependendo da Intensidade de uso, pode ser necessário que se utilize este método de limpeza uma ou duas vezes por mês.

Limpeza da Cafeteira Elétrica

- 1 Retire o receptáculo do filtro e a jarra da cafeteira.
- 2 Lave o porta filtro e o filtro dourado permanente com água quente e sabão e enxágue com água morna. Não utilize limpadores abrasivos ou lã de aço para lavar. Estas peças também podem ser lavadas na grade superior de sua lava-louças.
- 3 Retire da tomada a Cafeteira Elétrica e limpe o exterior com um pano umedecido com água morna. Em seguida seque com um pano macio.

► Solucionando problemas



A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causas	Solução
O produto não liga ou não aquece.	Falha na alimentação elétrica.	Verifique se a voltagem do produto corresponde à tomada utilizada.
		Verifique se o plugue está corretamente conectado à tomada ou tente outra tomada.
		Conecte o plugue a outra tomada.
	Queda na rede de energia elétrica.	Aguarde a volta da energia.
O café esfria rapidamente.	Contato da jarra com a placa de aquecimento deficiente.	Verificar se a jarra está corretamente apoiada sobre a placa ou se há algum corpo estranho entre ambas.
Somente uma parte da água que está no tanque chega à jarra.	Dutos obstruídos.	Efetue o procedimento que está descrita na seção Auto-limpeza

► Meio ambiente



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado.

Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.

► Serviço de atendimento ao consumidor

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

SAC: 0xx41 3340-4321

Electrolux do Brasil S.A.

Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar:
www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321

LEMBRE-SE: Não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.

A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.



Pensando em você

Electrolux

Electrolux do Brasil S.A.

Rua Senador Accioly Filho, 1321

CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil

www.electrolux.com.br

SAC - 0xx 41 3340-4321

69500801 REV 01 Fotos e desenhos ilustrativos